
Panasonic

Quick Menu Guide

(Mono bloc)

Air-to-Water Heatpump

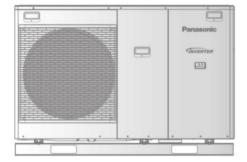

Model No.

Mono bloc Unit WH-MDC05J3E5

WH-MDC07J3E5

WH-MDC09J3E5





Quick Menu Guide (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump	2-7	English
Hurtig menuvejledning (Monobloc) Luft-til-vand-varmepumpe	8-13	Dansk
Guía del menú rápido Bomba de calor de aire a agua (Mono bloc)	14-19	Español
Guida rapida dei menu Pompa di calore Aria-acqua (Mono bloc)	20-25	Italiano
Handleiding snelmenu (Mono bloc) Air-to-Water Warmtepomp	26-31	Nederlands
Przewodnik po skróconym menu (Monoblok) pompa ciepła powietrze-woda	32-37	Polski
Οδηγός Σύντομου Μενού Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού (Monoblock)	38-43	Ελληνικά
Průvodce Rychlá nabídka Tepelné čerpadlo vzduch-voda (Monoblok)	44-49	Český
Guide du menu rapide Pompe à chaleur air-eau (Mono bloc)	50-55	Français
Schnellmenü-Anleitung (Kompaktgerät) Luft/Wasser-Wärmepumpe	56-61	Deutsch
Hızlı Menü Kılavuzu (Monoblok) Hava-Su İsı Pompası	62-67	Türkçe
Snabbmenyguide (Monobloc) Luft-till-Vatten-Värmepump	68-73	Svenska
Hurtigmenyveiledning (Monobloc) Luft-til-vann-varmepumpe	74-79	Norsk
Pikavalikko-opas (Monobloc) Ilmavesilämpöpumppu	80-85	Suomi

Útmutató a gyorsmenühöz (Monoblokk) Levegő-víz hőszivattyú

(Molloblokk) Levego-viz floszívattyu

Hitri vodnik meniju (Monoblok) Toplotna črpalka zrak-voda

Vodič za Brzi izbornik (Monoblok) Toplinska pumpa zrak-voda ⁹⁸-103

Sparčiojo meniu vadovas

("Mono bloc") Šildymo siurblys oras-vanduo

86-91 Magyar

92-97 Slovenščina

Hrvatski

104-109 Lietuvių





Vor der Verwendung


Diese Kurzanleitung beschreibt die Verwendung des Schnellmenüs. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schnellmenü verwenden.

Verwendung des Schnellmenüs

Im Anschluss an die Grundeinstellungen können über das Schnellmenü weitere Einstellungen vorgenommen werden.



1 Drücken Sie die Taste .

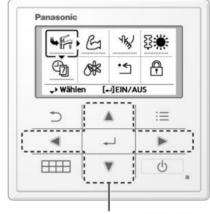

- ② Wählen Sie mit Hilfe von ▲ ▼ ◀ ▶ das Menü aus.
- Drücken Sie 🚽, um die ausgewählte Funktion ein- oder auszuschalten bzw. einzustellen.



So kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück:

Drücken Sie bzw.).

Verwendung des Schnellmenüs

Hinweise zum Betriebssymbol

Beispiel:



Betriebssymbol = AUS



· Betriebssymbol "-----" = EIN



Manuelle Warmwasserbereitung

Wählen Sie dieses Symbol, um die Warmwasserbereitung manuell ein- bzw. auszuschalten.

Drücken Sie ← , um die Auswahl zu bestätigen.



• "Manuelle Warmwasserbereitung" ist ausgeschaltet.

• "Manuelle Warmwasserbereitung" ist eingeschaltet.

■ Hinweise:

- "Manuelle Warmwasserbereitung" ist deaktiviert, wenn "Manueller Heizbetrieb" eingeschaltet ist.
- Wenn "Manuelle Warmwasserbereitung" ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät wieder zur vorherigen Betriebsart und zum vorherigen Betriebszustand zurück.



Leistungsbetrieb

Wählen Sie dieses Symbol, um das Heiz-/Kühlsystem mit erhöhter Leistung zu betreiben.

Drücken Sie ← , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Leistungsbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem 🜙 gedrückt wird.)



· Der Leistungsbetrieb ist ausgeschaltet.



• Der Leistungsbetrieb läuft 30 Minuten lang.



Der Leistungsbetrieb läuft 60 Minuten lang.



4

4



• Der Leistungsbetrieb läuft 90 Minuten lang.

■ Hinweis:

Der Leistungsbetrieb wird deaktiviert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird

Verwendung des Schnellmenüs



Flüsterbetrieb

Wählen Sie dieses Symbol, damit das Gerät mit reduziertem Schallpegel betrieben wird.

Drücken Sie ← , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Flüsterbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem 🛶 gedrückt wird.)



- Der Flüsterbetrieb ist ausgeschaltet.
- -
 - Der Flüsterbetrieb arbeitet auf Stufe 1



Der Flüsterbetrieb arbeitet auf Stufe 2




- Der Flüsterbetrieb arbeitet auf Stufe 3.
 Stufe 3 entspricht der leisesten Betriebsart.
- 4

4

- <u> 3%</u>
- Wählen Sie diese Option, um einen Timer für den Flüsterbetrieb einzustellen.




[⇒]Schließ.

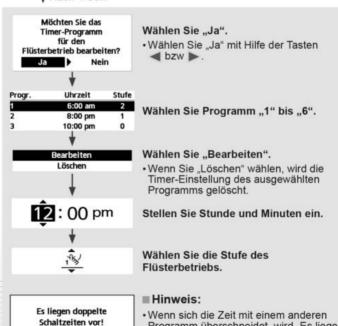

Programm überschneidet, wird "Es liegen doppelte Schaltzeiten vor!" auf dem

Bildschirm eingeblendet.

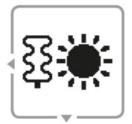

Man. E-Heizung

Wählen Sie diese Option, um die elektrische Not-Heizung einzuschalten.

Drücken Sie ← , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Not-Heizbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem 🚚 gedrückt wird.)



- Der Not-Heizbetrieb ist ausgeschaltet.
- · Der Not-Heizbetrieb ist eingeschaltet.

■ Hinweis:

 Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, ist der Not-Heizbetrieb deaktiviert und es wird "Deaktiviert, weil das Gerät eingeschaltet ist!" angezeigt.

Deaktiviert, weil das Gerät eingeschaltet ist!

[⊅]Schließ.

Verwendung des Schnellmenüs



Wählen Sie dieses Symbol zum Ein- und Ausschalten sowie zum Einstellen des Wochentimers.

Drücken Sie 🚽 , um die Auswahl zu bestätigen.



· Der Timer ist ausgeschaltet.



· Der Timer ist eingeschaltet.



Wochentimer

Möchten Sie das Wochentimerprogramm bearbeiten?



Wählen Sie "Ja".

Wenn Sie "Nein" wählen, wird wieder der Hauptbildschirm angezeigt.



- Einrichten des Timers: Wählen Sie "Einrichten des Timers", um den Wochentimer zu bearbeiten.
- Kopieren des Timers: Wählen Sie diese Option, um eine Timer-Einstellung zu kopieren.




6 Programme eingestellt! Möchten Sie sie bearbeiten? Nein

[Beispiel für die Einrichtung des Timers]

Wählen Sie die Tage, die Sie bearbeiten möchten, mit Hilfe der Tasten ▲ bzw. ▼.




Wenn keines der 6 Programme eingestellt ist, wird dieser Bildschirm angezeigt.



- (1) Wählen Sie eines der Programme "1" bis "6".
- (2) Stellen Sie die Stunden und Minuten des Timers ein.
- (3) Wählen Sie EIN/AUS für den Timer.
- (4) Wählen Sie die gewünschte Betriebsart.

- Verwenden Sie zum Auswählen die Tasten A bzw.
- (5) Stellen Sie die Temperatur für Heizkreis 1 und 2 ein (falls Ihr System über über 2 Heizkreise verfügt).



Stellen Sie die Temperatur des Warmwasserspeichers ein.

■ Hinweise:

- Der Timer wird deaktiviert, wenn der Not-Heizbetrieb eingeschaltet oder der Kühlen/Heizen-Schalter aktiviert ist.
- Wenn der Wochentimer für 2 Heizkreise eingestellt werden soll, muss auf gleiche Weise für Heizkreis 2 verfahren werden.



Wählen Sie diese Option, um das Außengerät abzutauen.

Drücken Sie 🚽 , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn der Abtaubetrieb möglich ist, wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

[⇒]Schließ.

Manueller Abtaubetrieb



Wählen Sie diese Option, um nach dem Auftreten und dem Beheben eines Fehlers zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Drücken Sie 🚚, um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

[⊅]Schließ.

 Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie diesen Modus auswählen, mit dem das ganze System wieder auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt wird.

Fehler-Reset



Wählen Sie diese Option, um die Bedieneinheit zu sperren.

Drücken Sie ← , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Sperren der Bedieneinheit möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Möchten Sie die Bedieneinheit sperren? Wählen Sie "Ja".

(Der Hauptbildschirm wird gesperrt.)

 Wenn "Nein" ausgewählt ist, wird wieder der Hauptbildschirm angezeigt.

Sperre der Bedieneinheit

Entsperren der Bedieneinheit: Drücken Sie eine beliebige Taste.

(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)



Geben Sie die vierstellige Nummer zum Entsperren der Bedieneinheit ein. Ist die Nummer korrekt, wird die Bedieneinheit entsperrt.

Zum Zurücksetzen eines vergessenen Passworts (unter dem Bildschirm "Bedienung AUS")

Drücken Sie ⊃ , → und ▶ kontinuierlich 5 Sekunden lang.

(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Kennwort zurücksetzen Wählen Sie "Reset".



1.Kennwort zurück auf 0000 2.Bedieneinheit entsperrt (Der Bildschirm wird nach 3 Sekunden ausgeschaltet.)